



ETAP 1  
rzut parteru

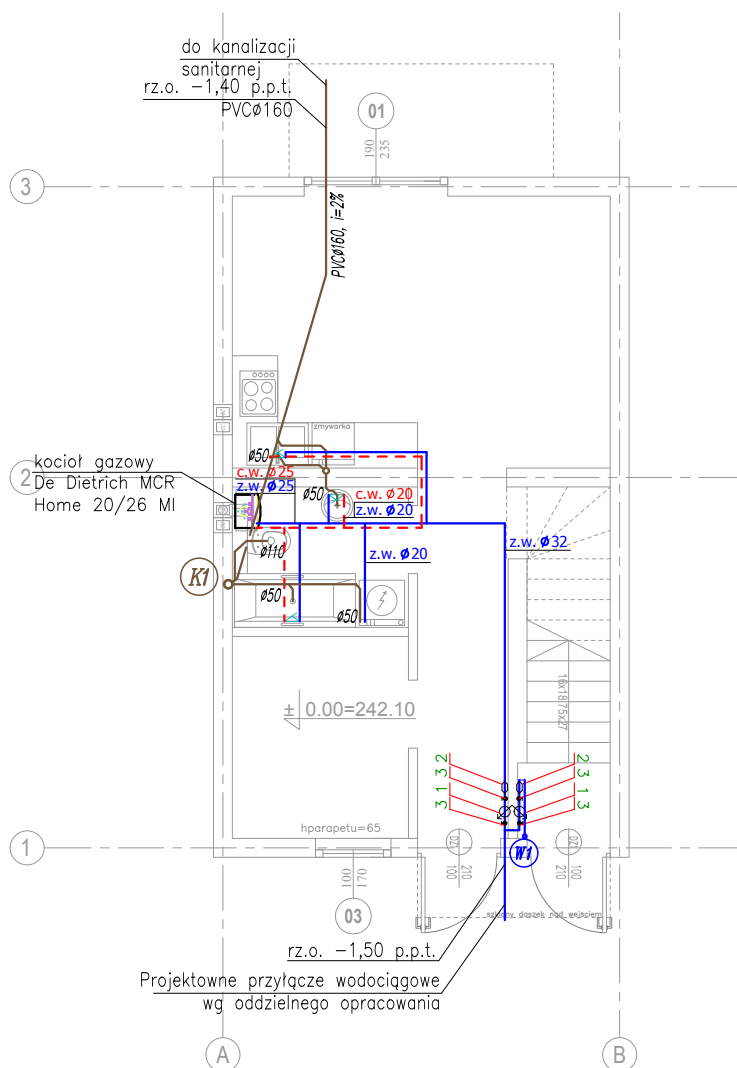

LEGENDA:

- 1- wodomierz JS2.5, DN20
- 2- zawór antyskażeniowy typ EA291NF, DN25
- 3- zawór odcinający DN25
- R- rewizja

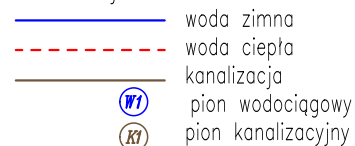

UWAGA:

1. Instalację wody zimnej i ciepłej wykonać z rur zgrzewanych PP firmy Prawtech